

Type	Matériau	Colle	Épaisseur	Dureté	Largeur	Couleur
LEANSTRIPE	Vinyle PVC	Base de caoutchouc	24 mils 0,61 mm	98 Shore A	1" jusqu'à 27" 2,5cm jusqu'à 69cm	R O Y G W BK DB BK/Y BK/W R/W G/W
XTREME	PVC	Base de caoutchouc	30 mils 0,76 mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7,5cm / 10cm	R O Y G LB W BK GY BR P DB _ _ _ _
MEAN LEAN	PVC	Base de caoutchouc	22 mils 0,56mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7,5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ _
SUPREME V	PVC	Base de caoutchouc	36 mils 0,91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	R O Y G _ W BK _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
ZONE À RISQUE	PVC	Base de caoutchouc	36 mils 0,91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BK/Y BK/W R/W G/W
ENTREPÔT FRIGORIFIQUE	PVC	Acrylique	33 mils 0,85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
EXTÉRIEUR	PVC	Acrylique	33 mils 0,85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
INLINE PRINT	PVC	Base de caoutchouc	38 mils 0,93 mm	95 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7,5cm / 10cm	Couleurs Sur Mesure

GUIDE DE COULEURS RAL DURASTRIPE (la valeur RAL la plus proche)

	XTREME	MEAN LEAN	SUPREME V	ZONE À RISQUE	ENTREPÔT FRIGORIFIQUE	EXTÉRIEUR	LEANSTRIPE
	RAL 3000	RAL 3000	RAL3020	_____	RAL 3020	RAL3020	RAL3028
	RAL 2002	RAL 2002	RAL 2008	_____	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008
	RAL 1018	RAL 1018	RAL 1003	_____	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1016
	RAL 5015	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 6029	RAL 6029	RAL 6016	_____	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6029
	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9010	_____	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9004	_____	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9005
	RAL 7045	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 4005	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	_____	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5015
	_____	_____	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9005/RAL 1016
	_____	_____	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9005/RAL 9010
	_____	_____	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3028/RAL 9010
	_____	_____	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6029/RAL 9010

GUIDE POUR CHOISIR DURASTRIPE

ÉTAT DU PLANCHER	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Entrepôt Frigorifique	Extérieur	LeanStripe
Planchers Neufs	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Scellé/Epoxy	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Plancher non Scellé	Bon	Excellent	Bon	OK	OK	Excellent
Ébréché/Strié	NR	Bon	NR	NR	NR	Excellent
Inégal	NR	Mieux	OK	NR	NR	Excellent
Huileux	OK	Bon	OK	Excellent	Excellent	Excellent
Mouillé	OK	Bon	OK	Excellent	Excellent	Excellent
Antidérapant/Texturé	Possible si testé	Possible si testé	Possible si testé	NR	NR	Excellent
Trafic Intense de Chariots	Excellent	Bon	Mieux	Bon	Bon	Excellent
Déraper/Pivoter	Excellent	OK	Mieux	Mieux	Mieux	Excellent
Palettes Tirées/Poussées*	Mieux	Bon	Excellent	Bon	Bon	Excellent
Congélateur (23°F / -5°C)	NR	NR	NR	Excellent	Excellent	NR

NR - Non Recommandé

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amérique du Nord & Sud: +1-440-282-4651 | Anglais (EU): +44 03308 280 084 | Danois: +45 70 22 18 40

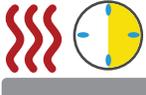
Suédois: +46 0 42 16 36 00 | Allemand: +49 9524 30 367-50 Français: +33 1 446 410 28 | Néerlandais: +31 0 73 61 30 530

Installation

Étape I Préparation

Note: Comme pour toute pose de bande adhésive, il est important de préparer le sol adéquatement pour qu'il soit aussi propre et sec que possible.

Température d'utilisation/d'installation recommandée: 40°F / 4.5°C et plus

1.  Retirez de la surface à couvrir toute trace de l'ancien adhésif et/ou de l'ancienne peinture écaillée
2.  Nettoyez le plancher à l'aide D'UN NETTOYANT SANS PRÉSENCE DE CHLORE OU DE CITRON. Le chlore a tendance à laisser sur le plancher un voile qui rend difficile l'adhérence de toute bande collante. Les nettoyants avec des composantes au citron peuvent laisser un résidu huileux qui nuira alors à l'efficacité de l'adhérence
3.  Si vous devez utiliser un dégraissant, assurez-vous de bien l'enlever à son tour en rinçant et en lavant les surfaces avant de faire la pose de DuraStripe.
4.  Permettez au sol de sécher complètement et attendez encore 30 minutes avant de poser le DuraStripe
5.  Une fois le sol bien sec, il est alors possible de faire la pose des icônes, des bandes ou toute autre signalétique DuraStripe
6. Passez à l'étape II Pose De DuraStripe

Résistance chimique	Propreté
Température	Bon
Huiles minérales	Variable
Huiles végétales	Bon
Huile à coupe / liquide de refroidissement (à base d'esters et d'amines)	Bon
Liquides alcalins pH 7 - 9.5	Bon
Liquides alcalins forts pH 9.5 - 14	Bon
Acides pH 2 - 7	Bon
Acides forts pH 0 - 2	Bon
Désinfectants	Bon
Alcool	Bon
Solutions chlorées	Variable
Solvants (aromatiques/aliphatiques)	Faible
Carbones hybrides halogénés	Faible
Phtalates (et plastifiants reliés)	Faible
Acétate et aldéhyde	Faible
Cétones (acetone)	Faible

Garantie


DuraStripe® est conditionnellement couvert par une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas lorsque des dommages sont causés au DS par des objets affûtés qui ont été tirés ou trainés ou lorsque la préparation des surfaces avant pose a été inadéquate. Les réclamations de garantie sont limitées au remplacement du DuraStripe® Pour plus d'information, voir notre site Web (www.ergomat.com)

* DuraStripe Xtreme est un matériau en PVC rigide qui présente des caractéristiques de mémoire significatives. Par conséquent, son adhérence maximale n'est atteinte que lorsqu'il est installé sur des surfaces complètement lisses

** Les produits DuraStripe Entreposage Frigorifique et Pour Extérieur sont fabriqués avec des adhésifs permanents. Lors de la pose de ces produits, il convient de veiller à ce qu'ils soient correctement placés car ils ne seront pas facilement amovibles et donc non adéquats pour la reconfiguration.

Étape II. Pose de DuraStripe

La pose de DuraStripe s'effectue plus précisément et efficacement à l'aide de deux personnes

1.  Retirez 30 cm du film de protection à l'extrémité du rouleau DuraStripe.
2.  Alignez la bande dans la direction que vous avez l'intention d'appliquer celle-ci et appuyez fermement sur le support adhésif qui est en contact avec le sol
3.  Pendant que l'un des installateurs maintient la pression sur la bande collée au sol, le second installateur déroule celle-ci selon la longueur désirée en la maintenant hors du sol tout en exerçant une tension continue et en conservant l'alignement désiré
4.  Pendant que le second installateur maintient une tension ferme sur la bande déroulée, le premier installateur poursuit la pose, enlève au fur et à mesure la doublure de l'adhésif et presse fermement l'adhésif ainsi exposé sur le sol jusqu'à ce que la longueur désirée soit atteinte
5.  Pour terminer une ligne, il suffit de couper le DuraStripe avec des ciseaux ou un couteau.
6.  Pour créer des coins en onglet, laissez deux morceaux de DuraStripe se chevaucher, la partie inférieure étant collée au sol et la partie supérieure la chevauchant.
7.  Terminez l'onglet en coupant les deux couches ensemble du coin intérieur au coin extérieur et jetez les extrémités coupées des deux bandes. Les pièces d'angle résultantes seront parfaitement assorties.
8.  Pour augmenter l'adhérence des produits DuraStripe au sol, vous pouvez passer une charge lourde, telle qu'un chariot élévateur à fourche, sur toute la ligne.

Remarque: Les surfaces de plancher contenant des fissures ou des trous peuvent réduire la durée de vie des produits DuraStripe. Dans des zones telles que celles à fort trafic, où les palettes ou autres objets ont tendance à racler le sol, nous recommandons d'utiliser le DuraPux ou d'espacer une ligne continue à chaque pied.

L'Entretien de DuraStripe®:

DuraStripe se nettoie facilement à l'aide d'eau tiède ou avec du Nettoyeur DuraStripe. DuraStripe® ne résiste pas aux puissants solvants, mais résistent aux liquides acides et alcalins.

Pour Enlever DuraStripe®:

De la colle résiduelle peut être enlevée à l'aide d'un nettoyeur à base de concentré de citron

1. Ajoutez un peu de "Nettoyant au Citron" sur un chiffon et bien l'étaler sur la colle résiduelle.
2. À l'aide d'une brosse de lavage bien racler la surface.
3. Les résidus sont alors facilement raclés et s'enlèvent aisément à l'aide d'un chiffon sec.
4. Lavez le plancher à l'eau savonneuse puis à grande eau pour enlever complètement le détergeant citronné avant d'appliquer à nouveau DuraStripe.